


UPUTSTVO ZA ČIŠĆENJE PEŠČANOG FILTERA

1. Isključite filtracionu pumpu.
2. Očistite korpicu skimera I korpicu pred filtera na filtracionoj pumpi.
3. Zavrните ventile (“SKIMER”, “SLIVNIK”, “MLAZNICE”) odvrnuti poklopac prefiltera, izvaditi korpicu, oprati je I vratiti je na mesto. Pazite na gumicu poklopca.
4. Odvrnite ventile (“SKIMER”, “SLIVNIK”, “MLAZNICE”)
5. Zakrenite šestopozicioni ventil na poziciju br “2” (“ BACKWASH”)
6. Uključite pumpu 2-3min
7. Pumpu isključite kada na revizionom “oku” bude bistra voda
8. Zakrenite šestopozicioni ventil na poziciju br. “3” (“ RINSE “)
9. Uključite filtracionu fumpu 15 sekundi
10. Isključite filtracionu pumpu
11. Zakrenite šestopozicioni ventil na početnu poziciju br: “1” (“ FILTRATION “)
12. Zavrните ventil “SLIVNIK” na ½ ili ga zavrните totalno.

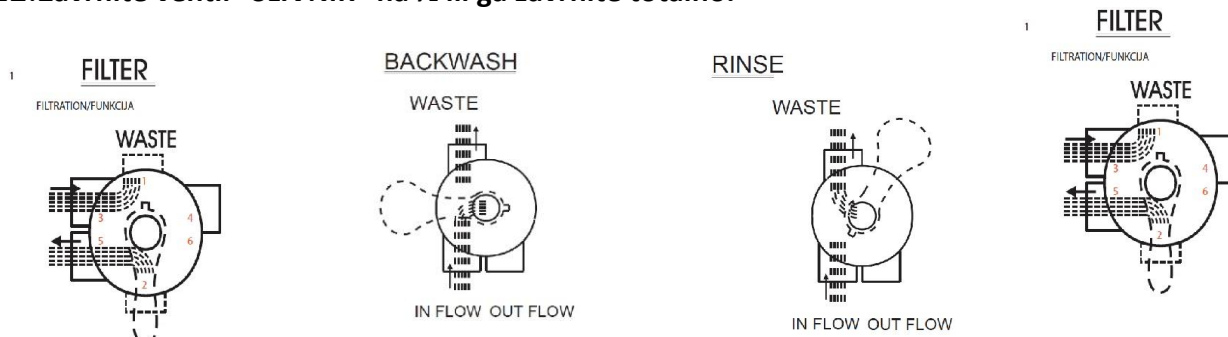

2-3 min

15 sekundi

- **USPEŠNO STE OČISTILI PEŠČANI FILTER**
- **KADA PONOVO UKLJUČITE FILTRACIONU PUMPU ZAPIŠITE PRITISAK KOJI POKAUJE MANOMETAR.TAJ PRITISAK JE RADNI PRITISAK.**
- **KADA KAZALJKA POKAŽE 0,5bar VIŠE, VREME JE DA ČISTITE FILTER PONOVO.**

ZNAČENJE SVIH POZICIJA NA ŠESTOPOZICIONOM VENTILU

1. **FILTRATION/FILTRACIJA** – standardan režim rada kada se bazen filtrira
2. **BACKWASH/ČIŠĆENJE FILTERA** – režim na kome se čisti filter oko 2-3min
3. **RINSE/ISPIRANJE FILTERA** – režim kada se ispira pesak koji je rastrešen oko 15sekundi
4. **WASTE/OTPAD** – režim na kom se ispušta voda iz bazena direktno u kanalizaciju
5. **CLOSED/ZATVORENO** – režim u kome je šestopozicioni ventil zatvoren
6. **RECIRCULATE/RECIRKULACIJA** – režim na kom se zaobilazi pešćani filter (voda samo kruži bez filtriranja – bazena- pumpa – bazen)

OBAVEZNO ISKLJUČITI PUMPU PRI RUKOVANJU ŠESTOPOZICIONIM VENTILOM